

**ENERGY**<sup>®</sup>

**МУЛЬТИВАРКА-  
СКОРОВАРКА  
EN-244**



**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.**


Мультиварка-скороварка ENERGY – универсальный прибор для приготовления пищи. Современная технология приготовления блюд под давлением, позволяет сохранить натуральный вкус и все полезные свойства продуктов. Важной особенностью мультиварки-скороварки ENERGY является сокращение времени приготовления блюд более чем в два раза по сравнению с классическими способами приготовления. Процесс приготовления полностью автоматизирован: 4 автоматические программы приготовления в режиме скороварки, 4 автоматические программы приготовления в режиме мультиварки и 4 автоматические программы приготовления в режиме суповарки позволяют Вам приготовить различные блюда из птицы, мяса, рыбы, морепродуктов, варить супы, рис, каши, тушить, печь и запекать.

**Меры безопасности**

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
2. Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе и в инструкции, соответствуют параметрам электросети.
3. Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
4. Прибор не предназначен для промышленного применения.
5. Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь и перед чисткой. Перед разборкой или сборкой следует дать прибору остыть.
6. Не касайтесь отверстий для выхода пара на верхней крышке прибора, будьте аккуратны, чтобы не обжечься паром при открывании крышки. Не наклоняйтесь над прибором во время открытия крышки.
7. Не закрывайте отверстия для выхода пара посторонними предметами – это может привести к поломке прибора.
8. Во время работы внешняя поверхность прибора может нагреваться, не касайтесь поверхности прибора. Используйте только оригинальную внутреннюю чашу для приготовления. Использование любых других емкостей может привести к поломке и другим непредвиденным последствиям.
9. Не включайте прибор без внутренней чаши или без загрузки продуктов в чашу. Не используйте изделие для хранения в нем продуктов и посторонних предметов.
10. Не используйте внутреннюю чашу для приготовления на плите или открытом огне.
11. Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
12. Не погружайте прибор и шнур питания в воду и/или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
13. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок, а так же если он упал, был поврежден каким-либо другим образом. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.
14. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
15. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилок.

16. Прибор должен устойчиво стоять на ровной, сухой поверхности вдали от источников тепла. Не устанавливайте изделие на мягкую поверхность, так как это может затруднить его вентиляцию и привести к поломке.
17. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
18. Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых. Не позволяйте детям играть с прибором, дети могут не осознавать всей опасности неправильного использования прибора.
19. Не помещайте устройство на или рядом с горячей газовой или электрической конфоркой или в духовку.
20. Будьте предельно осторожны, если перемещаете прибор с горячим маслом внутри или с горячими жидкостями.
21. Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.
22. Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
23. Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
24. При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
25. Выполняйте все требования инструкции.

## Описание

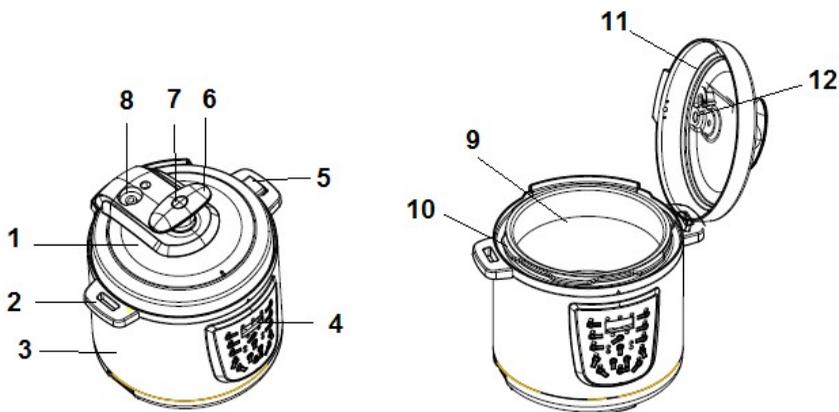


1. Крышка
2. Ручки для переноски прибора
3. Корпус прибора
4. Панель управления с дисплеем
5. Фиксатор крышки
6. Ручка крышки
7. Кнопка выпуска пара
8. Клапан выпуска пара
9. Чаша с керамическим покрытием

- 10. Рабочая камера
- 11. Клапан выпуска пара с внутренней стороны крышки
- 12. Уплотнительное кольцо

### Аксессуары



### Панель управления

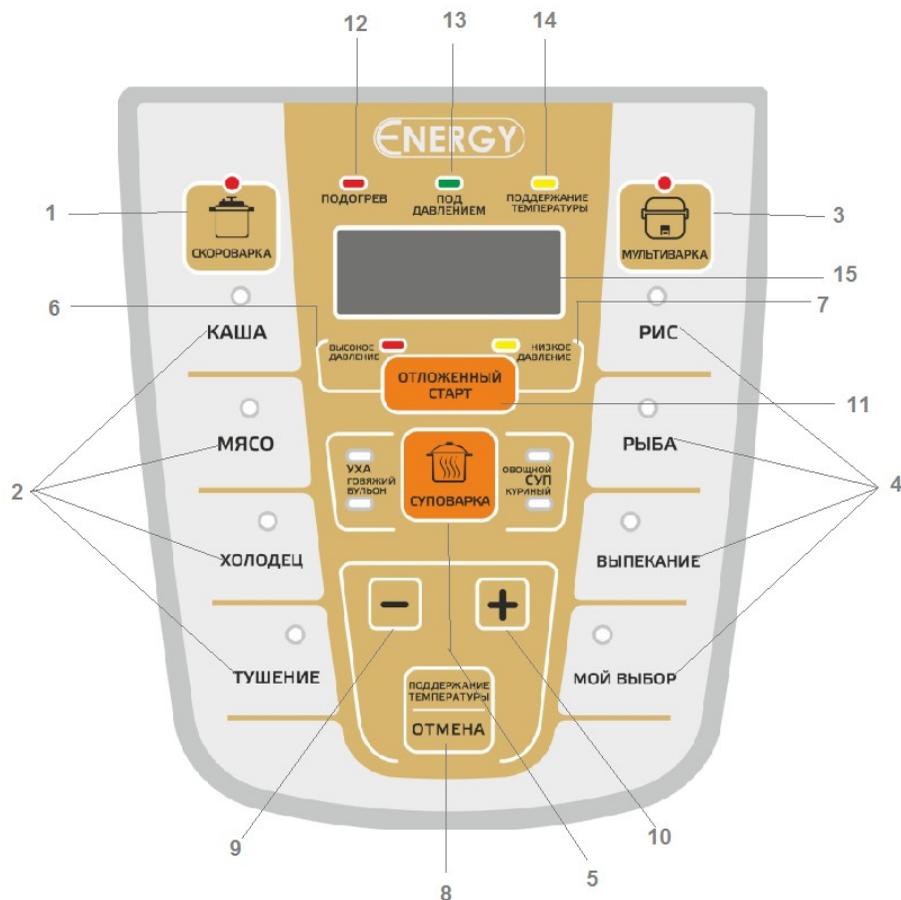

1. Кнопки выбора программ приготовления в режиме скороварки.
2. Программы приготовления в режиме скороварки.
3. Кнопки выбора программ приготовления в режиме мультиварки.
4. Программы приготовления в режиме мультиварки.
5. Кнопка выбора программ в режиме суповарки.
6. Индикатор высоко давления, активен в режиме скороварки.
7. Индикатор низкого давления, активен в режиме мультиварки.
8. «Поддержание температуры/Отмена» - кнопка включения/выключения для функции «Поддержание температуры», отмена всех заданных установок, прерывание режима приготовления.
9. «-» - уменьшение времени приготовления, уменьшение времени отложенного старта, уменьшение времени поддержания температуры.
10. «+» - увеличение времени приготовления, увеличение времени отложенного старта, увеличение времени поддержания температуры.
11. «Отложенный старт» - кнопка установки времени для функции отложенного старта.
12. Индикатор «Подогрев» - включается при разогреве прибора до необходимой температуры.
13. Индикатор «Под давлением» - включается при работе прибора под давлением.
14. Индикатор «Поддержание температуры» - включается при переходе прибора в режим поддержания температуры.
15. Дисплей отображает отсчет времени приготовления / отложенного старта / подогрева.

### Перед первым использованием

- Распакуйте изделие, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки, за исключением наклейки с серийным номером и техническими параметрами изделия.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность, откройте крышку. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы и выходящий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от влажности и температурного воздействия.
- Выньте чашу для приготовления и промойте ее губкой или салфеткой смоченной в теплой воде, затем вытрите насухо бумажным полотенцем или сухой салфеткой.
- Установите чашу в мультиварку-скороварку, затем слегка поверните чашу, чтобы обеспечить более плотный контакт с нагревательным элементом.

**ВАЖНО!** Между внутренней чашей для приготовления и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов или продуктов (например, крупинки гречки, риса и т.д.). Несоблюдение этого правила может привести к поломке прибора.


### Открытие/закрытие крышки

Конструкция крышки обеспечивает герметичное соединение с корпусом прибора, что позволяет нагнетать в мультиварке-скороварке высокое давление. При достижении в приборе рабочего давления, крышка автоматически блокируется. Если по окончании приготовления крышка не открывается без усилия, значит давление в рабочей камере еще слишком высокое. Нажмите на кнопку на ручке прибора для сброса пара и дождитесь пока давление в приборе нормализуется.

Открытие крышки:

1. Поверните крышку по часовой стрелке до упора. Крышка разблокирована.
2. Снимите крышку с прибора.

Для удобства Вы можете поставить крышку в пазы на ручках прибора.

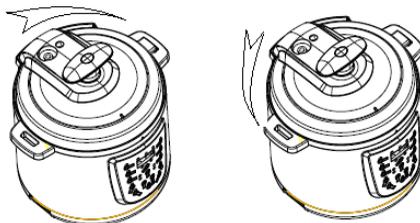

Закрытие крышки:

1. Закройте прибор крышкой.

2. Поверните крышку против часовой стрелки до упора. Крышка герметично закрыта.

### **ВАЖНО!**

Перед открытием крышки, **ВСЕГДА** нажимайте кнопку на ручке прибора для выхода пара. Только после того, как пар полностью выйдет из отверстий на клапане, крышку можно открывать.

### **Клапан выпуска пара**

Мультиварка-скороварка ENERGY оснащена клапаном выпуска пара. Этот клапан позволяет сбросить пар и тем самым нормализовать давление внутри рабочей камеры по окончании времени приготовления.

## **ПОД ДАВЛЕНИЕМ**


Перед началом процесса приготовления установите клапан в положение «Под давлением», в соответствии со стикером.

Клапан также предотвращает образование слишком высокого давления во время работы прибора. Если давление в рабочей камере начинает превышать рабочее давление 70-80 кПа в режиме скороварки и 30-40 кПа в режиме мультиварки, происходит автоматический сброс пара, тем самым, снижается давление внутри камеры.

**ВАЖНО!** При нажатии на кнопку для выпуска пара, во время или по окончании работы прибора, возможен сильный вертикальный выброс горячего пара. Будьте предельно осторожны, никогда не наклоняйтесь над крышкой!

### **Работа**

- Откройте крышку прибора выньте внутреннюю чашу.
- Положите в чашу все необходимые ингредиенты в соответствии с рецептом. Не заполняйте чашу выше максимальной отметки или ниже минимальной на шкале

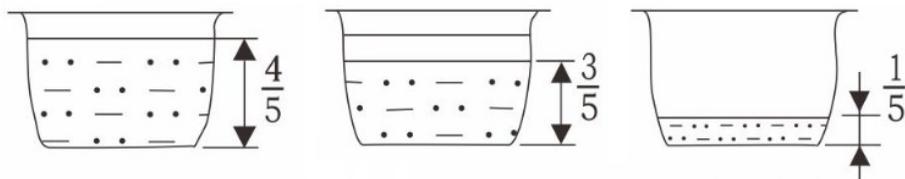

чаши.

- Установите чашу в рабочую камеру прибора, чаша должна плотно прилегать к нагревательному элементу, между чашей и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов.



- Закройте крышку прибора. Крышка прибора должна быть плотно закрыта до упора. В этом положении крышка заблокирована.
- Установите клапан выпуска пара в положение «Под давлением».
- Подсоедините один конец кабеля к разъему мультиварки-скороварки, а вилку вставьте в розетку 220-240В. При этом загорится дисплей и индикаторы режимов приготовления.
- Для выбора программ приготовления в режиме скороварки, нажмите кнопку «Скороварка» при этом, замигают программы, относящиеся к этому режиму. Для выбора программ приготовления в режиме мультиварки, нажмите кнопку «Мультиварка» при этом, замигают программы, относящиеся к этому режиму. Для выбора программ приготовления в режиме суповарки, нажмите кнопку «Суповарка» при этом, замигают программы, относящиеся к этому режиму.
- Выберите программу приготовления, нажав соответствующую кнопку на панели управления. Например, для приготовления риса, нажмите кнопку «Мультиварка» затем, кнопку «Рис». При этом на дисплее начнет мигать установленное по умолчанию время приготовления 16 минут и загорится световой индикатор на кнопке режима. Вы можете изменить время приготовления кнопками «+» для увеличения времени, «-» для уменьшения времени. Шаг -1 минута.
- Если автоматические режимы не подходят Вам по времени приготовления, Вы можете задать свое время приготовления, нажав кнопку «Мой выбор» время приготовления от 0 минут до 99 минут, используя кнопки «+» для увеличения времени, «-» для уменьшения времени. Шаг 1 минута. Если нажать и удерживать кнопку «+» или «-», время будет меняться автоматически до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку.
- Через несколько секунд после завершения установок дисплей перестанет мигать и начнется выполнение заданного режима. На дисплее будет высвечиваться обратный отсчет времени приготовления.
- Чтобы отменить выбранный режим нажмите кнопку «Отмена».
- После окончания времени приготовления мультиварка-скороварка перейдет в режим поддержания температуры готового блюда, при этом загорится индикатор кнопки «Поддержание температуры». Температура будет поддерживаться в течение 1 часа на уровне 60-65°C. По истечении 1 часа функция поддержания температуры отключится автоматически. В случае необходимости задать большее время поддержания температуры, после автоматического отключения функции, нажмите кнопку «Поддержание температуры». После этого, Вы можете задать нужное Вам время поддержания температуры от 30 минут до 24 часов, для этого нажмите кнопку «+» для увеличения времени и «-» для уменьшения времени, шаг 30 минут. Через 5 секунд после того, как было задано время, мультиварка-скороварка перейдет в режим поддержания температуры. Отменить функцию поддержания температуры можно нажав кнопку «Отмена».
- Если Вам необходимо отложить время приготовления блюда на определенный срок, используйте функцию отсрочки запуска. Для этого, выберите программу приготовления, затем нажмите кнопку «Отложенный старт» регулировка времени происходит кнопками «+» для увеличения времени, «-» для уменьшения времени, шаг 5 минут. Если нажать и удерживать кнопку «+» или «-», время будет меняться автоматически до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку. Изменить время отложенного старта можно так же нажав на кнопку «Отложенный старт», каждое нажатие кнопки «Отложенный старт» увеличивает время на 30 минут. Минимальное время отложенного старта 5 минут, максимальное 24 часа.

#### **Основные правила приготовления пищи под давлением.**

1. Не готовьте в мультиварке-скороварке блюда без какой-либо жидкости – это может повредить прибор. Объем жидкости должен составлять как минимум 1 мерный стакан.

2. Не заполняйте емкость мультиварки-скороварки продуктами или водой более чем на 4/5 или менее чем на 1/5 от общего объема чаши. Если Вы используете продукты имеющие способность значительно увеличиваться в объеме, пениться не заполняйте чашу более чем на 3/5 от ее объема, иначе клапан выпуска пара может засориться.

### Программы приготовления

Мультиварка-скороварка ENERGY имеет 12 автоматических программ приготовления - эти оптимальные настройки были подобраны для приготовления Вами самых разнообразных блюд из любых продуктов.

**Помните! Время приготовления указано без учета времени достижения прибором необходимого давления и температуры. Время достижения давления и температуры может занимать от 3 до 15 минут в зависимости от программы приготовления, по окончании достижения необходимого давления и температуры начинается обратный отсчет времени приготовления.**

Таблица автоматических режимов времени приготовления.

Программы приготовления:

Программы Скороварки	Время приготовления (мин)	Варианты установки времени приготовления (мин)
КАША	13	0-45
МЯСО	25	0-50
ХОЛОДЕЦ	70	0-99
ТУШЕНИЕ	35	0-45
Программы Мультиварки	Время приготовления (мин)	Варианты установки времени приготовления (мин)
РИС	16	0-30
РЫБА	15	0-30
ВЫПЕКАНИЕ	45	0-55
МОЙ ВЫБОР	2	0-99
Программы Суповарки	Время приготовления (мин)	Варианты установки времени приготовления (мин)
УХА	20	нет
ОВОЩНОЙ СУП	20	нет
КУРИНЫЙ СУП	35	нет
ГОВЯЖИЙ БУЛЬОН	45	нет

### Программы приготовления в режиме скороварки.

Для выбора программ приготовления в режиме скороварки, нажмите кнопку «СКОРОВАРКА» при этом, замигают программы, относящиеся к этому режиму.

#### КАША

Выбрав программу приготовления «КАША» на дисплее автоматически высветится время приготовления 13 минут. Если автоматический режим не походит Вам по времени приготовления, Вы можете задать свое время приготовления от 0 до 45 минут, используя кнопки «+» для увеличения времени, «-» для уменьшения времени. Шаг - 1 минута. Если

нажать и удерживать кнопку «+» или «-», время будет меняться автоматически до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку. По окончании времени приготовления мультivarка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда. Температура будет поддерживаться в течение 1 часа на уровне 60-65°C. По истечении 1 часа функция подогрева отключится автоматически.

**ВАЖНО!** Приготовление молочных каш в мультivarка-скороварке предполагает использование обезжиренного молока. Если молоко не обезжиренное, его нужно разбавлять в пропорции 1:1 с питьевой водой. Свойства молока могут отличаться в зависимости от производителя, что иногда сказывается на процессе и результате приготовления.

### **МЯСО**

Выбрав программу приготовления «МЯСО» на дисплее автоматически высветится время приготовления 25 минут. Если автоматический режим не подходит Вам по времени приготовления, Вы можете задать свое время приготовления от 0 до 50 минут, используя кнопки «+» для увеличения времени, «-» для уменьшения времени. Шаг - 1 минута. Если нажать и удерживать кнопку «+» или «-», время будет меняться автоматически до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку. По окончании времени приготовления мультivarка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда. Температура будет поддерживаться в течение 1 часа на уровне 60-65°C. По истечении 1 часа функция подогрева отключится автоматически.

### **ХОЛОДЕЦ**

Выбрав программу приготовления «ХОЛОДЕЦ» на дисплее автоматически высветится время приготовления 70 минут. Если автоматический режим не подходит Вам по времени приготовления, Вы можете задать свое время приготовления от 0 до 99 минут, используя кнопки «+» для увеличения времени, «-» для уменьшения времени. Шаг - 1 минута. Если нажать и удерживать кнопку «+» или «-», время будет меняться автоматически до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку. По окончании времени приготовления мультivarка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда. Температура будет поддерживаться в течение 1 часа на уровне 60-65°C. По истечении 1 часа функция подогрева отключится автоматически.

### **ТУШЕНИЕ**

Выбрав программу приготовления «ТУШЕНИЕ» на дисплее автоматически высветится время приготовления 35 минут. Если автоматический режим не подходит Вам по времени приготовления, Вы можете задать свое время приготовления от 0 до 45 минут, используя кнопки «+» для увеличения времени, «-» для уменьшения времени. Шаг - 1 минута. Если нажать и удерживать кнопку «+» или «-», время будет меняться автоматически до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку. По окончании времени приготовления мультivarка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда. Температура будет поддерживаться в течение 1 часа на уровне 60-65°C. По истечении 1 часа функция подогрева отключится автоматически.

### **Программы приготовления в режиме мультivarки**

**Для выбора программ приготовления в режиме мультivarки, нажмите кнопку «МУЛЬТИВАРКА» при этом, замигают программы, относящиеся к этому режиму.**

### **РИС**

Выбрав программу приготовления «РИС» на дисплее автоматически высветится время приготовления 16 минут. Если автоматический режим не подходит Вам по времени приготовления, Вы можете задать свое время приготовления от 0 до 30 минут, используя кнопки «+» для увеличения времени, «-» для уменьшения времени. Шаг - 1 минута. Если нажать и удерживать кнопку «+» или «-», время будет меняться автоматически до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку. По окончании времени приготовления мультivarка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда. Температура

будет поддерживаться в течение 1 часа на уровне 60-65°C. По истечении 1 часа функция подогрева отключится автоматически.

## **РЫБА**

Выбрав программу приготовления «РЫБА» на дисплее автоматически высветится время приготовления 15 минут. Если автоматический режим не подходит Вам по времени приготовления, Вы можете задать свое время приготовления от 0 до 30 минут, используя кнопки «+» для увеличения времени, «-» для уменьшения времени. Шаг - 1 минута. Если нажать и удерживать кнопку «+» или «-», время будет меняться автоматически до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку. По окончании времени приготовления мультivarка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда. Температура будет поддерживаться в течение 1 часа на уровне 60-65°C. По истечении 1 часа функция подогрева отключится автоматически.

## **ВЫПЕКАНИЕ**

Выбрав программу приготовления «ВЫПЕКАНИЕ» на дисплее автоматически высветится время приготовления 45 минут. Если автоматический режим не подходит Вам по времени приготовления, Вы можете задать свое время приготовления от 0 до 55 минут, используя кнопки «+» для увеличения времени, «-» для уменьшения времени. Шаг - 1 минута. Если нажать и удерживать кнопку «+» или «-», время будет меняться автоматически до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку. По окончании времени приготовления мультivarка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда. Температура будет поддерживаться в течение 1 часа на уровне 60-65°C. По истечении 1 часа функция подогрева отключится автоматически.

## **МОЙ ВЫБОР**

Если ни одна из вышеперечисленных программ не подошла Вам для приготовления Вашего блюда, воспользуйтесь программой «МОЙ ВЫБОР».

Выбрав программу приготовления «МОЙ ВЫБОР» на дисплее автоматически высветится время приготовления 2 минуты. Программа позволяет установить время приготовления от 0 до 99 минут. По окончании времени приготовления мультivarка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда. Температура будет поддерживаться в течение 1 часа на уровне 60-65°C. По истечении 1 часа функция подогрева отключится автоматически.

## **Программы приготовления в режиме суповарки.**

Для выбора программ приготовления в режиме суповарки, нажмите кнопку «СУПОВАРКА», нажимая на кнопку «СУПОВАРКА» выберите нужную Вам программу, индикатор активной программы загорится.

### **УХА**

Для выбора программы нажмите кнопку «СУПОВАРКА» и выберите программу «УХА» на дисплее автоматически высветится время приготовления 20 минут. Для данной программы не предусмотрены варианты изменения времени приготовления. По окончании времени приготовления мультivarка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда. Температура будет поддерживаться в течение 1 часа на уровне 60-65°C. По истечении 1 часа функция подогрева отключится автоматически.

### **ОВОЩНОЙ СУП**

Для выбора программы нажмите кнопку «СУПОВАРКА» и выберите программу «ОВОЩНОЙ СУП» на дисплее автоматически высветится время приготовления 20 минут. Для данной программы не предусмотрены варианты изменения времени приготовления. По окончании времени приготовления мультivarка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда. Температура будет поддерживаться в течение 1 часа на уровне 60-65°C. По истечении 1 часа функция подогрева отключится автоматически.

### **КУРИНЫЙ СУП**

Для выбора программы нажмите кнопку «СУПОВАРКА» и выберите программу «КУРИНЫЙ СУП» на дисплее автоматически высветится время приготовления 35 минут. Для данной программы не предусмотрены варианты изменения времени приготовления. По окончании времени приготовления мультиварка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда. Температура будет поддерживаться в течение 1 часа на уровне 60-65°C. По истечении 1 часа функция подогрева отключится автоматически.

### **ГОВЯЖИЙ БУЛЬОН**

Для выбора программы нажмите кнопку «СУПОВАРКА» и выберите программу «ГОВЯЖИЙ БУЛЬОН» на дисплее автоматически высветится время приготовления 45 минут. Для данной программы не предусмотрены варианты изменения времени приготовления. По окончании времени приготовления мультиварка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда. Температура будет поддерживаться в течение 1 часа на уровне 60-65°C. По истечении 1 часа функция подогрева отключится автоматически.

### **Чистка**

- Перед чисткой отключите прибор от сети и убедитесь, что он полностью остыл.
- Аккуратно снимите крышку, выньте уплотнительное силиконовое кольцо из-под металлического обода на внутренней части крышки. Промойте кольцо и крышку теплой водой, затем протрите насухо.
- На внутренней части крышки находится защитный кожух клапана для выпуска пара, аккуратно очистите его при помощи щетки и протрите насухо.
- Установите кольцо под металлический обруч на крышке. Уплотнительное кольцо должно быть установлено ровно и без перекосов.
- Снимите контейнер для сбора конденсата, промойте его и вытрите насухо, после чего установите на место.
- Советуем очищать мультиварку-скороварку сразу после использования. После того как блюдо приготовлено, освободите чашу для приготовления. Пустую чашу, выньте из мультиварки-скороварки при помощи прихваток – осторожно чаша будет горячей.
- Промойте чашу в воде. Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие салфетки, щетки, это может повредить антипригарное покрытие чаши.
- Вытрите насухо дно и стенки чаши для приготовления. Убедитесь в том, что нагревательная поверхность внутри мультиварки-скороварки чистая и на ней нет частичек продуктов. Установите чашу внутрь мультиварки-скороварки.
- Корпус мультиварки-скороварки очистите влажной салфеткой, затем протрите прибор насухо.



### **Хранение**

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».

### **Технические характеристики**

Напряжение 220-240В, частота 50-60Гц, мощность 900Вт.

Класс защиты от поражения током I

Объем/вместимость – 5л

Рабочее давление в режиме скороварки 70-80 кПа.

Рабочее давление в режиме мультиварки 30-40 кПа.

Гарантия 1 год. Расчетный срок службы изделия 3 года

Состав (материал): пластик, металл, кабель.

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

**В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.**

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону +7 812 320-09-99.

Завод-производитель: Чжуншань Сити Ипин Электрик Ко., Лтд.

Адрес: No 31 Цзиньхай Роуд, Шуиси Индастриал Эриа, Нантоу Таун, Чжуншань Сити, Гуаньдун Провинс, Китай.

Произведено в Китае.

Поставщик-импортер: ООО «Спутник».

Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит Э.



Класс защиты от поражения током I



